

# Cartridge

## Onderdelen lijst

1. Cartridge
2. USB Kabel
3. CDROM met Cartridge Utility software en USB drivers
4. kabel voor interactief breien met DesignaKnit (optioneel)

## Software Installatie

Noot: INSTALLEER DE SOFTWARE VOORDAT U DE CARTRIDGE OP DE COMPUTER AANSLUIT

1. Plaats de Cartridge installatie CD in de CDROM drive
2. Het Cartridge installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de CDROM en dubbelklik op autoplay.exe in de root van de CD
4. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
5. Na een succesvolle instalatie, zal de configuratie dialoog van Cartridge Utility worden getoond.

Noot 1: Het wordt aanbevolen om Cartridge Utility te installeren naar de huidige map.

## Hardware Installatie


1. Maak de B connector van de USB kabel vast aan de USB poort aan de achterkant van uw Cartridge
2. Maak de A connector van de USB kabel vast aan een vrije USB poort van uw computer
3. Kijk of het rood/groene lampje op zijn minst 1 keer knippert en dan uit blijft
4. Windows zal aangeven "Nieuwe hardware gevonden"
5. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
6. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
7. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, druk op "Toch doorgaan"
8. De USB Serial Converter is nu geïnstalleerd
9. Windows zal opnieuw aangeven "Nieuwe hardware gevonden"
10. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
11. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de CDROM staan
12. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, druk op "Toch doorgaan"
13. De USB Serial poort is nu geïnstalleerd
14. De installatie is voltooid
15. Op sommige systemen is een herstart nodig na de installatie van de USB drivers

## DesignaKnit Knitlink aansluiten op uw breimachine


Noot: onderstaande is alleen van toepassing voor de optie interactief breien op de Cartridge.

1. Schuif de slede naar het midden van het naaldenbed.
2. Plaats de onderkant van de ScreenLink arm met de twee lagen klittenband nog aan de onderkant bevestigd op de slede.
3. Plaats de KnitLink Box met de twee lagen klittenband nog aan de onderkant op de console van de machine. Richt de rode stip naar u toe en de kabel van u af.
4. Controleer of de magneet aan het eind van de KnitLink Arm precies langs de rode stip gaat en deze zo dicht mogelijk passeert zonder deze te raken als de slede voorbij komt.

DesignaKnit Knitlink van boven gezien

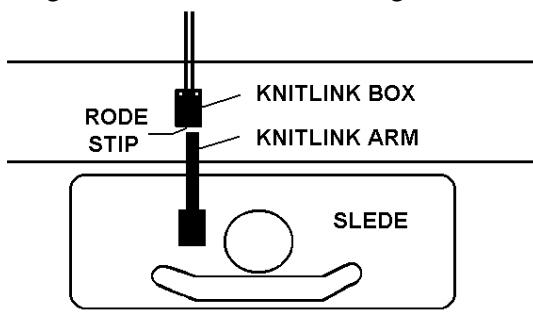

DesignaKnit Knitlink van opzij gezien

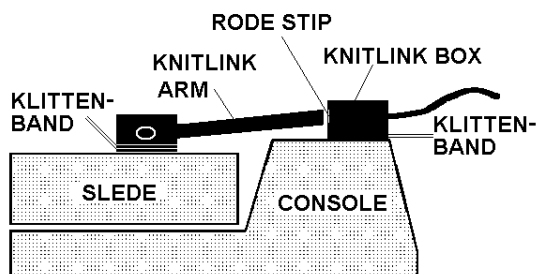

5. Zitten de KnitLink Arm en KnitLink Box op de juiste plek, verwijder dan de beschermstrip en plak ze stevig vast op de slede en op de console van de breimachine.
6. Pas de plaats van de KnitLink Box en de KnitLink Arm aan door de klittenband bevestiging uit elkaar te trekken en controleer of de arm en box elkaar op een afstand van ongeveer 2 tot 3 mm passeren. Soms is het nodig om de Knitlink Arm iets te verstellen om de juiste plaats te bepalen.
7. Duw de arm en de box stevig vast zodat deze op zijn plaats blijven.
8. Controleer of de KnitLink Arm nergens achter blijft haken als de slede wordt verschoven, bijv. Ponskaarten.
9. Als u extra stukjes zelfklevend klittenband koopt kunt u de DesignaKnit Knitlink op meerdere machines gebruiken.
10. Wilt u uw breimachine weer inpakken, dan kunt u de DesignaKnit Knitlink eenvoudig verwijderen door de delen met klittenband van elkaar te trekken.

## Orientatie van de Knitlink connector op de Cartridge

De 8 pins connector van de Knitlink box dient met de nok naar boven ( uitsparing in de Cartridge aanwezig ) in de Cartridge gestoken te worden

