

E6000 DesignaKnit USB Kabel

Onderdelen Lijst

1. E6000 DesignaKnit USB kabel
2. KnitLink Arm (niet voor EL1USB)
3. Dit blaadje

Software Installatie

U kunt de ISO van de driver & utilities CD downloaden van: <https://knitandsew.nl/download/> (product DesignaKnit USB Cables).

1. Mount het gedownloade ISO bestand (details op de download pagina)
2. Het installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de ISO en dubbelklik op autoplay.exe in de root van de ISO
4. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden

Kabel Installatie

1. Maak de DesignaKnit USB kabel vast aan een vrije USB poort van uw computer
2. Windows zal aangeven "Nieuwe hardware gevonden"
3. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
4. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de ISO staan
5. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, druk op "Toch doorgaan"
6. De USB Serial Converter is nu geïnstalleerd
7. Windows zal opnieuw aangeven "Nieuwe hardware gevonden"
8. Laat bij voorkeur Windows naar de drivers zoeken
9. Als ze niet gevonden worden, vertel Windows dat de drivers op de ISO staan
10. Als Windows zegt dat de drivers niet compatibel zijn, druk op "Toch doorgaan"
11. De USB Serial poort is nu geïnstalleerd
12. De installatie is voltooid
13. Op sommige systemen is een herstart nodig na de installatie van de USB drivers
14. Op de meeste moderne computers zal bovenstaande installatie niet zichtbaar zijn.

Test de installatie

Met behulp van het test programma kunt u vaststellen of alles werkt.

1. Start het test programma (DK USB Link test)
2. Volg de instructies


Noot: als u de virtuele poort niet weet of niet kunt vinden, kunt u een lijst met beschikbare poorten laten maken door op Omhaal te drukken zonder een poort nummer op te geven. De poort met het hoogste nummer is meestal de virtuele poort. Het poortnummer dat u tijdens de test gebruikt en waarop de kabel werkend bevonden is, kunt u gebruiken in DesignaKnit.

E6000 DesignaKnit USB link aansluiten op uw breimachine


Noot: onderstaande is niet van toepassing op de E6000 link 1 USB.

1. Schuif de sloten zo dat de linkerkant van het achterslot iets links van de linker garenmast staat. Zet beide masten in de achterste positie.
2. Neem de magnetische KnitLink arm. Deze heeft klittenband aan de onderkant. Plak deze magneetarm met het klittenband op de linker achterhoek van het achterste slot zoals afgebeeld. De arm moet horizontaal naar achteren wijzen. Een alternatief voor breisters die een elektrische motor hebben met een driehoekige teller, is de magneetarm zo te plaatsen dat deze rust op het onderste horizontale balkje van de teller. Dit verzekert u ervan dat de arm niet onderuitzakt buiten het bereik van de rode stip.
3. Neem de KnitLink box met de twee lagen klittenband en bevestig deze met de rode stip naar u toe en de kabel van u af op de garenmast op de hoogte waarop de KnitLink arm van het achterslot passeert. Druk de box zachtjes tegen de mast om deze losjes te bevestigen.
4. Controleer of de KnitLink arm op het achterslot op de goede hoogte en juiste afstand van de rode stip (ongeveer 2-3 mm) het blokje passeert. Bent u tevreden over de plaats druk het blokje dan stevig aan om het goed vast te zetten.
5. Het klittenband maakt het mogelijk om de arm aan te brengen en te verwijderen of te verplaatsen als dat nodig is. Kijk van de zijkant of de KnitLink arm het blokje passeert op een afstand van niet meer dan 2-3 mm en of de arm niet tegen de KnitLink box aankomt.

DesignaKnit USB link van boven gezien

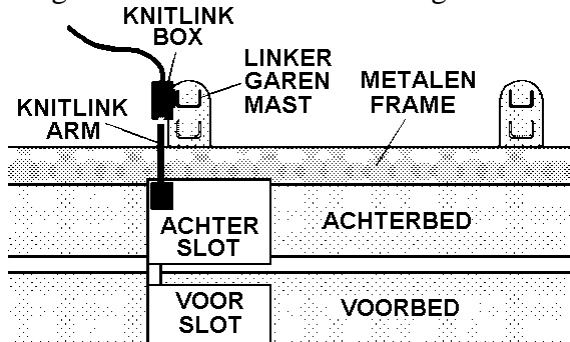

DesignaKnit USB link van opzij gezien

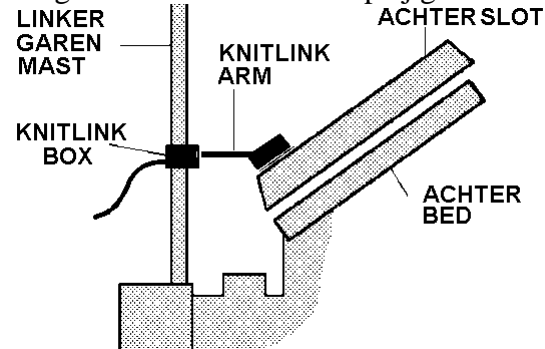

E6000 DesignaKnit USB link aansluiten om over te dragen

De ronde mannetjes DIN-plug wordt in de E6000 console gestoken op dezelfde plaats waar anders de kabel die naar de sloten ingaat. Maak de kabel naar de sloten los, en plug de DesignaKnit kabel in de ronde DIN aansluiting. De DesignaKnit kabel moet aangesloten zijn om de patronen over te dragen van de computer naar de E6000 console.

De E6000 console moet weer aangesloten worden op de sloten na het overdragen. Doe dit voordat u de console programmeert met de start positie.